



## Drehkippschlag UNI-JET

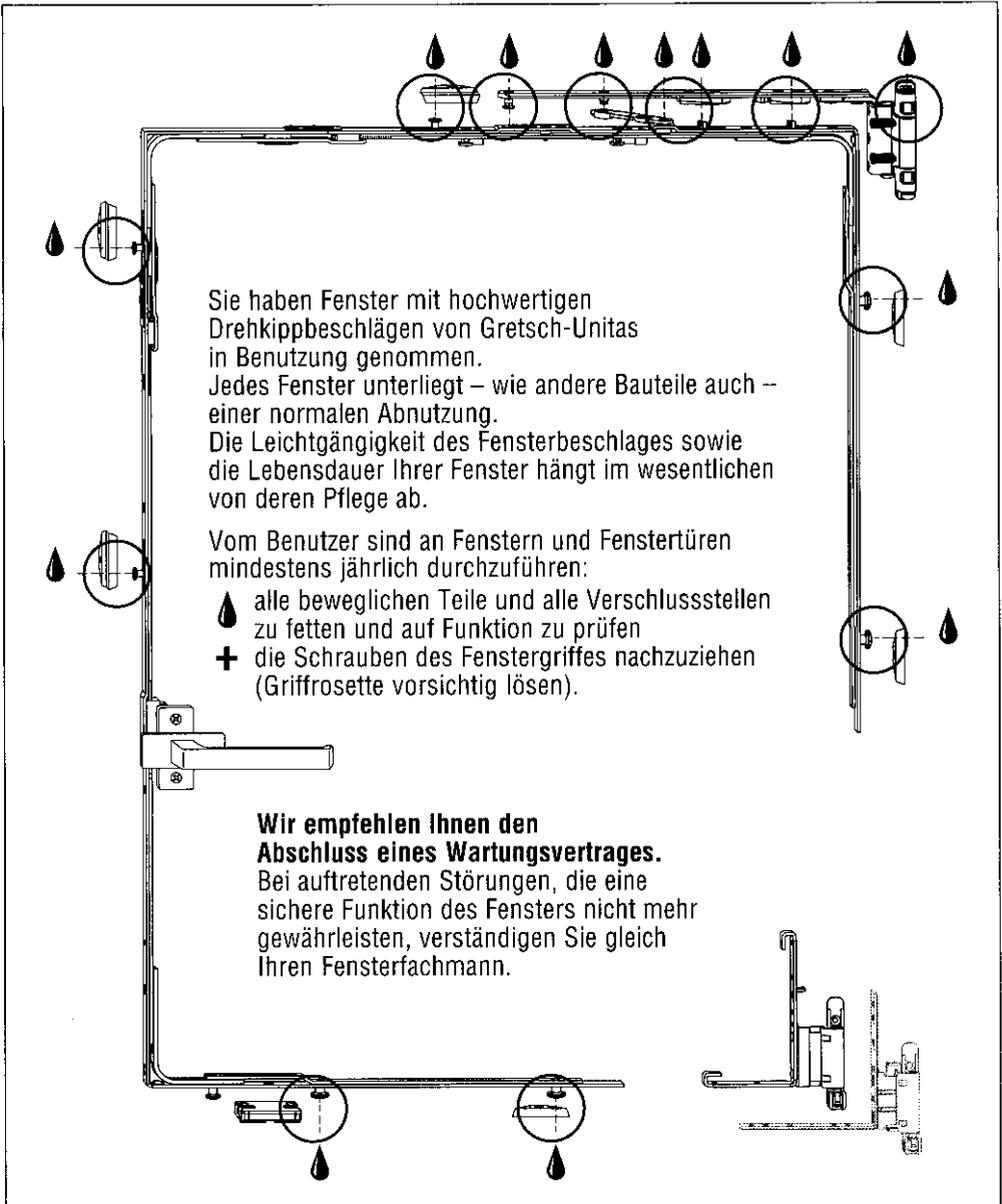


Bei Bedarf übernimmt Ihr Fensterhersteller  
die Flügeleinstellung!




Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern. Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.

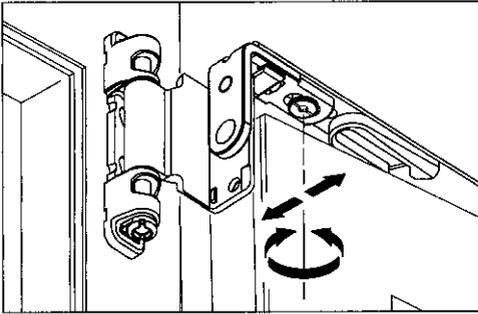


Flügelndruck einstellen

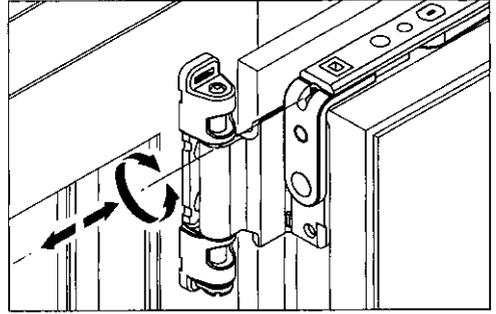


Seitliche Flügeleinstellung – Schere

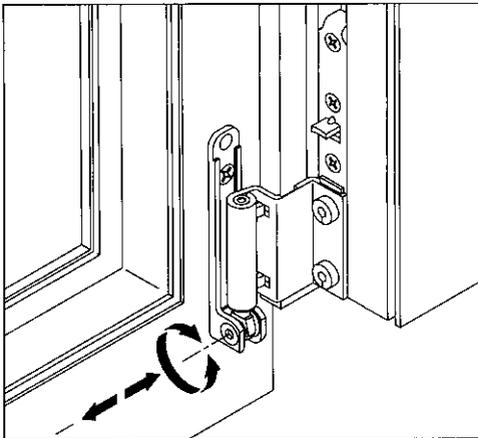

Seitliche Flügeleinstellung – Ecklager

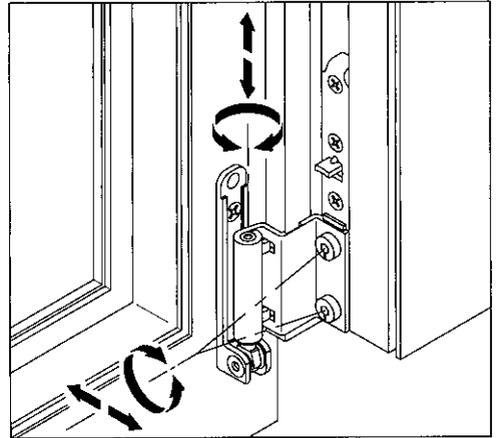

Flügel anheben, Andruck einstellen

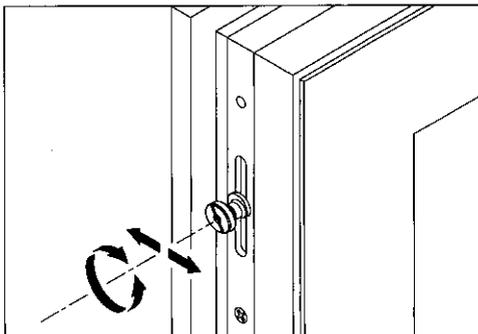

Flügelndruck regulieren

Firmenstempel / Lieferadresse:



**Tischlerei + Glaserei**  
**24h Notrufnummer**  
**Reparatur + Service**  
**(03 71) 43 16 2-0**  
**fax: -30**

Zietenstraße 76 / 09130 Chemnitz